


# 炉壇 YU-603 YU-604 を安全にお使いいただくため

## ■ご使用時に「安全装置」のナットに緩みがないかご確認ください。

火災防止のため、炉蓋を載せることで安全スイッチが作動し、自動的に電源が切れる仕組みとなっておりますが、取り付け部のナットに緩みがないかお確かめください。

万が一緩みなどがありましたら、弊社までご連絡ください。

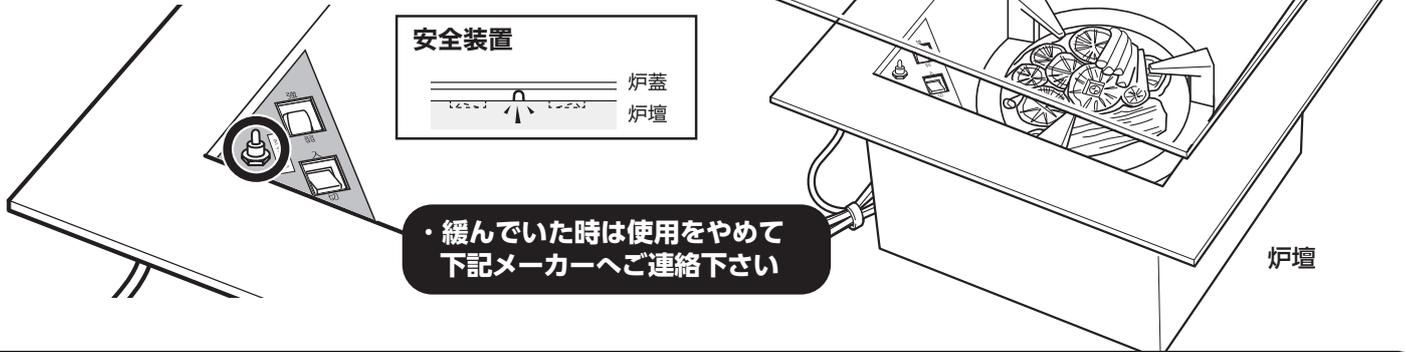


## 火災の原因となる恐れがあります。必ずお守りください。



### ■「安全装置」が作動するか、事前にご確認ください。

炉蓋を載せ、安全スイッチがきちんと押されているかをお確かめのうえご使用ください。

スイッチが押されていない場合や、スイッチが下がった状態のままなど不具合がありましたら、弊社までご連絡ください。

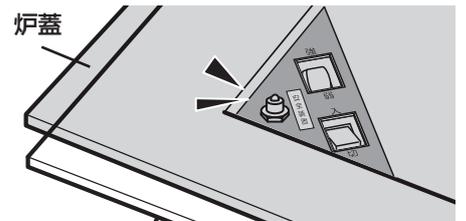


### ■「炉蓋」は必ず本製品に付属のものをご使用ください。


本製品の炉蓋は、あらかじめ材質や強度・大きさなどを考慮のうえ製造しております。

改造した炉蓋・ご自身で作成した炉蓋などは使用しないでください。

サイズ違いや材質の変形で、スイッチ部と接触し、思わぬ発火・発熱の原因となります。

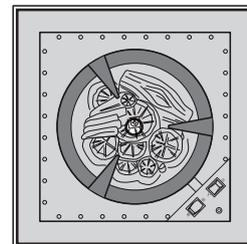

本製品付属の炉蓋

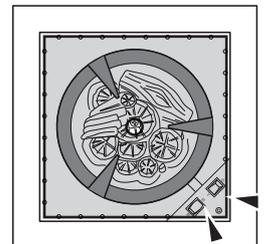


改造品・自作品・サイズ違いのものは思わぬ事故を招く恐れ



### ■炉壇の上に被せた炉蓋・炉畳の上に乗ったり、重いものを載せないでください。

炉蓋・炉畳の上に勢いよく乗る・座るなどの行為や、重量物などを置きっぱなしにするなどの行為は、炉壇本体の変形や、スイッチ類への負担など故障の原因となります。

とくに炉蓋・炉畳がたわむことで、スイッチ部が稼働し電源が入っていることに気づかず、発火・発熱の原因となる恐れがあります。

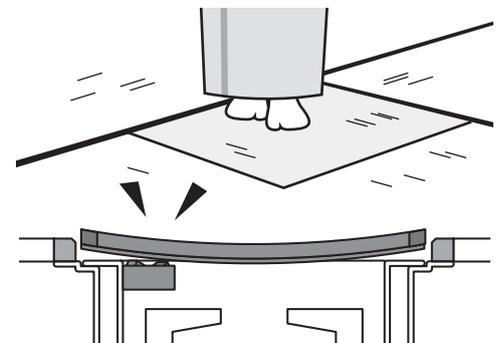

その他ご不明な点がございましたら、下記メーカーまでお問い合わせください。



ヤマキ電器株式会社

〒489 - 0074 愛知県瀬戸市宮脇町 4 番地  
Tel : 0561-82-2187 / Fax : 0561-82-3475  
E-mail : info@ymkco.co.jp